INAX

シャワートイレシートタイプ用
プラズマクラスターイオンユニット
CWA-65

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ…… 1
安全上のご注意…… 2
ご使用方法…… 4
　プラズマクラスター…… 4
お取り扱い上の注意…… 6
お手入れ方法…… 7
修理を依頼される前に…… 8
仕様…… 9

各部のなまえ

※この商品は、プラズマクラスターイオンユニットが取付可能なシャワートイレ専用品です。
〔対応シャワートイレ〕
CW-K120、CW-K121、CW-K131、CW-1050、CW-1051
CW-RB3、CW-RE3、CW-RE30（2002年11月現在）

注意 和風アタッチメント(RC-504)にシャワートイレをセットした場合、この商品を取り付けないでください。十分な性能が確保できません。

■操作部

除菌イオン

プラスとマイナスのイオンを放出します。(☞ 4ページ)

除菌イオンランプ

電源投入時または除菌イオンモード作動時に点灯します。(☞ 4ページ)

快適イオンランプ

快適イオンモード作動時に点灯します。(☞ 4ページ)

快適イオン

マイナスイオンの比率を高めるモードです。
(☞ 4ページ)

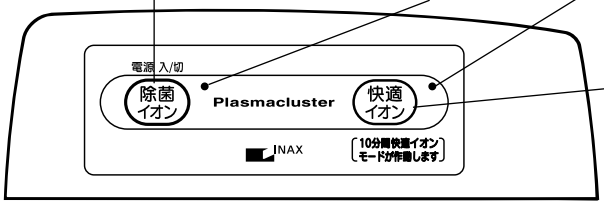

安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

・・・「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

・・・「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・「分解してはいけません！」

・・・「火気を近付けてはいけません！」

⚠ 警告

プラズマクラスターイオンユニット内に水や洗剤を入れないでください。プラズマクラスターイオンユニットに水をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。

⚠ 注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※プラスチック部が割れて感電・火災の原因となります。

プラズマクラスターイオンユニットカバーはプラスチック製です。タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因になります。

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように充分に注意してあげてください。

ご使用中に普段と異なる音や煙、ニオイなどがしたら、ただちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。

ご使用方法

■プラズマクラスター

プラズマクラスターには、以下の2つのモードがあります。

除菌イオンモード：プラスイオンとマイナスイオンをバランス良く放出して臭いやカビ菌の繁殖を抑制します。

快適イオンモード：マイナスイオンの割合を高めて滝の周囲のようなイオンバランスで空気をリフレッシュします。

1 除菌イオンスイッチを押します。（除菌イオンランプ点灯）

除菌イオンモードで吹き出し口からイオンを放出して、自動運転を開始します。

※最初に60分間運転し、50分間停止します。その後10分間運転、50分間停止を繰り返します。

2 快適イオンモードに切り替えるときは、快適イオンスイッチを押します。（快適イオンランプ点灯）

快適イオンモードで10分間連続運転します。その後除菌イオンモードに切り替わり、除菌イオンランプが点灯します。

※ 快適イオンモード運転中に快適イオンスイッチをもう一度押すと、除菌イオンモードに切り替わります。

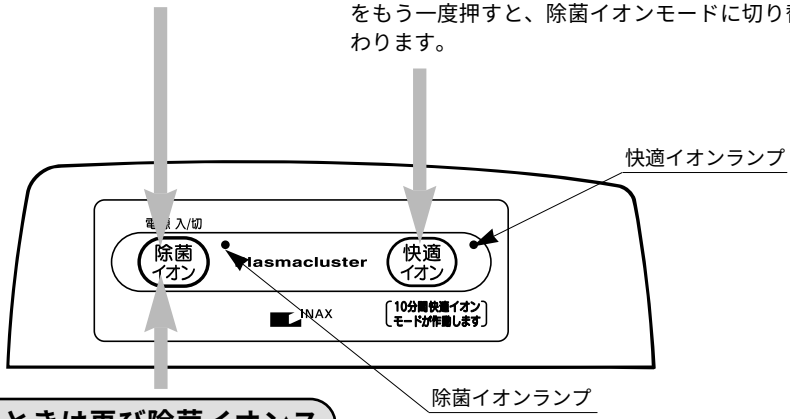

3 止めるときは再び除菌イオンスイッチを押します。（ランプ消灯）

※ プラズマクラスター動作時には「チッチッチッ…」という音がします。これはクラスターイオンが発生する際の音で、故障ではありません。

※ イオン発生器で発生するオゾンの臭いがすることがありますが、濃度はごくわずかで、健康上問題ありません。

■快適イオンモードに固定する場合

（お好みにより、快適イオンモードに固定して使用することができます。）

※ 除菌イオンモードへの自動切替を行わず、快適イオンモードを継続します。
（10分間運転、50分間停止を繰り返します。）

●操作方法

快適イオンスイッチを2秒以上押し続けます。快適イオンランプが、2回ずつの点滅を繰り返します。

再び、除菌イオンモードに変えるときも快適イオンスイッチを2秒以上押し続けます。

お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください

絶対に吹き出し口や、空気取入れ口をふさがないでください。
※故障の原因となることがあります。

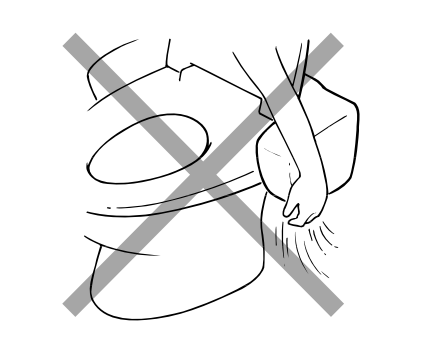

プラズマクラスターイオンユニットにもたれたり、衝撃を与えないでください。
※破損や故障の原因となることがあります。

プラズマクラスターイオンユニットの電源コードを引っぱったり、傷つけないでください。
※故障の原因となることがあります。

お手入れ方法

注意 **お手入れをするときは、必ずシャワートイレの電源プラグをコンセントから抜いてください。**

お　手　入　れ　の　し　か　た

● 柔らかい布で水ぶきをしてください。

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

● お手入れにはINAX純正のトイレ用おそうじティッシュまたはシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）をおすすめします。

市販の便座用おそうじティッシュが使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。
別売品の購入方法についてはシャワートイレの取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

プラズマクラスターイオンユニット内に水や洗剤を入れないでください。プラズマクラスターイオンユニットに水をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。

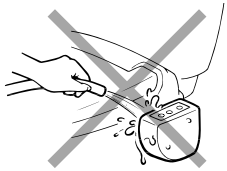

⚠ 注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※ プラスチック部が割れてケガや感電・火災の原因となります。

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　　象	原　　因	処　　置
表示ランプが点灯しない。	シャワートイレの電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	シャワートイレの電源プラグを完全に差し込みます。
	プラズマクラスターイオンユニットの電源コードが外れている。	プラズマクラスターイオンユニットの電源コードをシャワートイレに接続します。
表示ランプは点灯するが、風が出ない。	自動運転により、ファンが停止している。 （プラズマクラスターは、断続運転をしています。）	除菌イオンスイッチを押して表示ランプを消し、再度除菌イオンスイッチを押します。
表示ランプ「除菌イオン」および「快適イオン」が同時点滅している。	ファンが停止している。	何らかの一時的な要因でファンが停止したものと考えられます。シャワートイレの電源プラグをコンセントから抜き、しばらくおいてから再び差し込みます。それでもランプが点滅するようであれば、シャワートイレの電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

※ 上記処置で故障が直らない場合は、シャワートイレの電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。
ご連絡の際は、本プラズマクラスターイオンユニットの品番「CWA-65」をお伝えください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。

仕様

外　形　寸　法	縦185mm × 横65.5mm × 高さ161mm
電　　源	AC 100V（シャワートイレ本体から供給）
風　　量	0.3m³/分
定　　格	8W
安　全　装　置	ファンのロック検知

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

株式会社INAX　　ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

●ショールームのご案内

札幌 ―― 011-271-1710　青森 ―― 017-774-2345　仙台 ―― 022-265-1710　郡山 ―― 024-922-7503
水戸 ―― 029-227-1718　高崎 ―― 027-325-1257　宇都宮 ― 028-634-2133　さいたま ― 048-651-1791
ｱｰｷﾌﾟﾗｻﾞ ― 03-5250-6560　新宿L21 ― 03-3340-1700　千葉 ―― 043-222-1701　横浜 ―― 045-682-4031
長野 ―― 026-252-6200　松本 ―― 0263-36-7410　岐阜 ―― 058-276-1711　静岡 ―― 054-238-1773
浜松 ―― 053-411-1794　名古屋 ― 052-201-1715　岡崎 ―― 0564-58-1794　津 ――― 059-226-1715
新潟 ―― 025-228-1701　金沢 ―― 076-262-1701　富山 ―― 076-421-1734　京都 ―― 075-231-1716
大阪 ―― 06-6539-3111　神戸 ―― 078-361-6680　愛媛 ―― 0792-25-1760　岡山 ―― 086-222-0155
徳島 ―― 088-626-1703　松山 ―― 089-931-5730　高松 ―― 087-821-1782　広島 ―― 082-227-1701
福岡 ―― 092-282-3195　熊本 ―― 096-334-1894　鹿児島 ― 099-227-1755

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
（株）INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11
受付時間9:00～22:00（365日受付＆修理）

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店